INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

OSTRZEŻENIA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PIEKARNIKA

AKCESORIA PIEKARNIKA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

USUWANIE USTEREK

SERWIS TECHNICZNY

Aby w pełni korzystać z możliwości piekarnika, należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zachować je na przyszłość.

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Usuwanie opakowania

- Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem ♺.
- Jednakże, nie należy dowolnie wyrzucać części opakowania, lecz utylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

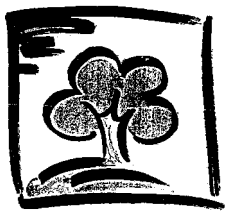

Utylizacja starych urządzeń

- Urządzenia zostały wyprodukowane z materiału nadającego się na surowce wtórne oraz do recyklingu. Urządzenia należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Przed złomowaniem, należy odciąć przewody zasilające, aby zapewnić, że sprzęt jest niezdatny do użytku.

Oszczędzanie energii

- Nagrzewać wstępnie piekarnik jedynie, jeśli jest to zalecane w tabeli pieczenia w Karcie Opisowej Urządzenia lub w przepisie.
- Używać ciemnych, emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż bardzo dobrze wchłaniają ciepło.

OSTRZEŻENIA

- Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego do pieczenia potraw. Wszystkie inne zastosowania są zabronione. Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub niezastosowaniem się do poleceń.
- Jedynie wykwalifikowany technik może naprawiać piekarnik.
- Nie wolno narażać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych.
- Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiczkach, ponieważ może dojść do uszkodzenia wnęki piekarnika oraz zawiasów. Nie obciążać drzwiczek.
- Nie wieszać żadnych ciężarów na uchwycie drzwiczek piekarnika.
- **Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową ani innymi przedmiotami.**
- Drzwiczki piekarnika muszą zawsze zamykać się prawidłowo. Uszczelnienie drzwiczek utrzymywać w czystości.
- Nie wolno wlewać wody bezpośrednio do gorącego piekarnika. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni emaliowanej.
- Soki owocowe kapiące z form do pieczenia mogą pozostawiać trwałe plamy. Zalecamy dokładne wyczyszczenie piekarnika przed ponownym użyciem.
- Nie należy przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ mogą porysować jego powłokę.
- Z czasem, w wyniku skroplenia się pary wodnej wydobywającej się podczas pieczenia potraw może nastąpić uszkodzenie piekarnia oraz sąsiednich mebli. Aby temu zapobiec zalecamy:
  - ustawiać niższą temperaturę;
  - przykrywać potrawy;
  - wyjmować potrawy z piekarnika;
  - gdy piekarnik jest zimny, osuszać części wilgotne.
- Panel przedni oraz uchwyt drzwiczek piekarnika nagrzewają się, gdy urządzenie przez długi czas pracuje w wysokiej temperaturze.
- Należy unikać dotykania piekarnika wilgotnymi częściami ciała i nie wolno obsługiwać piekarnika boso.
- Nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód zasilający lub przesuwając piekarnik.
- **Nie wolno pozwalać dzieciom na kontakt z:**
  - panelem sterowania piekarnika w ogóle, a w szczególności bezpośrednio po zakończeniu jego pracy, co pozwoli na uniknięcie obrażeń;
  - opakowaniem (worki, styropian, części metalowe, itp.);
  - piekarnikiem przeznaczonym do złomowania.

- Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń wykorzystywanych w pobliżu piekarnika nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie zostały przycięte przez drzwiczki piekarnika.
- Niektóre modele piekarnika posiadają system chłodzenia powietrzem, co sprawia, że przednia część piekarnika oraz wnęka szafy nie osiągają nadmiernie wysokich temperatur.

Uwaga: gorące powietrze wychodzi przez otwór umieszczony między panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych.

- Nie wolno wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych ani przechowywać je w jego pobliżu: jeśli urządzenie zostałoby przypadkowo włączone, stwarzałoby to zagrożenie pożarowe.
- Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawiczek.
- Jeśli do pieczenia mięsa lub ciasta dodano napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.) należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze. Możliwe jest, zatem, że opary alkoholu mogą zapalić się wchodząc w kontakt z elementem grzewczym.
- Nie wolno podgrzewać ani gotować w piekarniku potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ciśnienie, jakie wytworzy się wewnątrz może spowodować eksplozję pojemnika i zniszczyć piekarnik.
- Do gotowania nie używać pojemników plastikowych (za wyjątkiem naczyń specjalnie do tego przeznaczonych; patrz wskazówki producenta). Mogą stopić się one w wysokiej temperaturze.
- Należy zwracać szczególną uwagę na piekarnik w czasie gotowania potraw z dużą ilością tłuszczu lub oleju. Olej i tłuszcz mogą ulec przegrzaniu i spowodować pożar!
- Nie wyciągać akcesoriów z pełnym obciążeniem. Używać z najwyższą ostrożnością.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PIEKARNIKA

- Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do 200°C na około jedną godziną, co pozwoli na usunięcie zapachu materiału izolacyjnego oraz smarów ochronnych. W czasie tej operacji, należy otworzyć okno w pomieszczeniu.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć:
  - nalepki na panelu przednim oraz na drzwiczkach piekarnika, za wyjątkiem tabliczki znamionowej;
  - kartonowe zabezpieczenia oraz ochronną warstwę plastikową na panelu sterowania i innych częściach piekarnika;
  - ewentualnie, inne nalepione etykiety z akcesoriów (np. pod spodem tacki do ociekania).

AKCESORIA PIEKARNIKA

Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. Dołączone akcesoria zostały podane w oddzielnej Karcie Opisowej Urządzenia (w punkcie Akcesoria).

Tacka do ociekania (1)

Tacka do ociekania jest przeznaczona do zbierania tłuszczu i kawałków żywności i należy ją podkładać pod rusztem lub używać jako podstawkę w czasie pieczenia mięsa, kurczaków, ryb wraz z lub bez warzyw. Aby uniknąć rozpryskiwania tłuszczu oraz zmniejszyć ilość dymu, należy wlać na tackę nieco wody.

Tacka do pieczenia (2)

Służy do pieczenia herbatników, ciast i pizzy.

Ruszt (3)

Ruszt można używać do gotowania potraw lub jako podstawkę dla tac, form i innych naczyń do pieczenia. Można go umieścić na dowolnych prowadnicach piekarnika. Ruszt można wkładać wygięciem do góry lub do dołu.

Boczne panele katalityczne (4)

Panele są pokryte warstwą mikroporów, która pochłania rozpryskujący się tłuszcz. Zalecamy przeprowadzenie automatycznego cyklu czyszczenia po każdym pieczeniu potraw szczególnie tłustych (patrz: Czyszczenie i konserwacja).

Rożen (5)

Rożen należy używać zgodnie ze wskazówkami podanymi w odpowiednim rozdziale w oddzielnej Karcie Opisowej Urządzenia.

Zestaw do grillowania (6)

Zestaw obejmuje kratkę (6a), tacki do ociekania (6b) oraz jeden lub dwa uchwyty (6c).
Zestaw należy umieścić na ruszcie (3) i używać wraz z funkcją Grill.

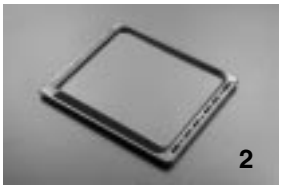

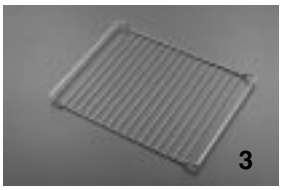

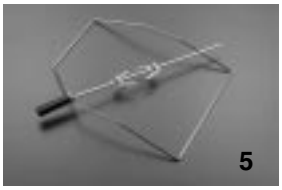

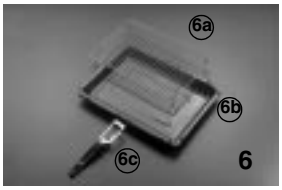

AKCESORIA PIEKARNIKA

Filtr przeciwtłuszczowy (7)

Stosować **wyłącznie** przy przygotowywaniu potraw wyjątkowo tłustych. Filtr przeciwtłuszczowy zawiesić wewnątrz piekarnika na tylnej ściance przed wentylatorem.
Filtr nadaje się do zmywania w zmywarkach. Nie można go stosować wraz z funkcją Wentylator + statyczna.

Prowadnice półek (8)

Ułatwiają czynności manualne niezbędne podczas gotowania, pozwalając na częściowe wysunięcie rusztów i tac do ociekania.
Są dostosowane do wszystkich akcesoriów i można je zmywać w zmywarkach.

7

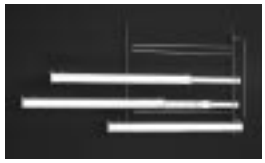

8

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ważne: nie wolno stosować środków czyszczących pod ciśnieniem na bazie wody lub produktów czyszczących parą.

Zewnętrzne części piekarnika

- Należy czyścić wilgotną ściereczką. W razie większych zabrudzeń, zastosować wodę z niewielką ilością płynu do naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Nie stosować detergentów antykorozyjnych ani ściernych, ponieważ niszczą one powłokę piekarnika.
  Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z piekarnikiem, należy natychmiast wytrzeć go delikatnie wilgotną ściereczką.
- Niewielkie różnice w odcieniach koloru w części przedniej urządzenia wynikają z zastosowania różnych rodzajów materiału, np. plastiku, szkła i metalu.

Piekarniki z aluminiowym panelem przednim

- Czyścić delikatnym detergentem i wilgotną ściereczką do mycia szyb lub ściereczką z mikrowłókien, która nie zostawia śladów. Przecierać ściereczką powierzchnie w kierunku poziomym, bez naciskania.
- Nie stosować środków antykorozyjnych, twardych gąbek ani szorstkich ściereczek. Powierzchnie aluminiowe czyścić suchą ściereczką.

Akcesoria

- Akcesoria zmywać płynem do mycia naczyń po każdym użyciu. Pozostałości żywności można łatwo usunąć za pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbką.

Wnętrze piekarnika

- Nie stosować szorstkich gąbek ani metalowych myjek. Stosować detergenty przeznaczone do czyszczenia piekarników i przestrzegać instrukcji producenta.
- Po każdym użyciu, pozostawić piekarnik do ostygnięcia i oczyścić, aby zapobiec gromadzeniu się zapieczonych resztek jedzenia.
- W czasie długiego gotowania, lub gotowania jednoczesnego na kilku poziomach, w szczególności w przypadku potraw o dużej zawartości wody (pizza, soczyste warzywa, itp.), we wnętrzu piekarnika oraz na uszczelnieniu może dojść do kondensacji pary. Po ostygnięciu piekarnika, należy wytrzeć do sucha wewnętrzną część drzwiczek ściereczką lub gąbką.
- Szybkę w drzwiczkach należy czyścić specjalnym detergentem w płynie.
- Aby ułatwić czyszczenie, drzwiczki piekarnika można wyjąć. Aby wyczyścić górną część piekarnika, można obniżyć element grzewczy (tylko w niektórych modelach).

Boczne panele katalityczne oraz ścianka tylna (w zależności od modelu) - Cykl czyszczenia

- Nagrzać pusty piekarnik do temperatury 200°C na ok. jedną godzinę.
- Pod koniec cyklu po ostygnięciu piekarnika należy, w razie potrzeby, usunąć wilgotną gąbką ewentualne pozostałości żywności.
- **Nie należy czyścić paneli katalitycznych ani ścianki tylnej środkami ściernymi, szorstkimi szczotkami lub gąbkami ani środkiem do czyszczenia piekarników w sprayu, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię katalityczną i doprowadzić do utraty właściwości autoczyszczenia.**

USUWANIE USTEREK

Piekarnik nie funkcjonuje:

- Sprawdzić, czy jest zasilanie oraz czy piekarnik jest prawidłowo podłączony.
- Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.

Ważne:

- Sprawdzić, czy pokrętło regulatora piekarnika nie jest ustawione na “0” lub na symbol “żarówki”.
  - Jeśli elektroniczny programator (w zależności od modelu) wskazuje “STOP”, należy sprawdzić w oddzielnej karcie opisowej urządzenia oraz/lub w opisie programatora elektronicznego.
  - Jeśli elektroniczny programator (w zależności od modelu) wskazuje “F XX”, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. Należy wtedy podać numer, który następuje po literze “F”.
  - Sprawdzić, czy programator mechaniczny (w zależności od modelu) jest ustawiony na pozycji “ręczne”.

SERWIS TECHNICZNY

Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym:

1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problem zgodnie z punktami opisanymi w “Usuwanie usterek”.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.

Jeśli, po przeprowadzeniu powyższych testów, piekarnik dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

Należy podać:

- krótki opis usterki;
- dokładny typ i model piekarnika;
- numer serwisowy (to numer znajdujący się po słowie Service na tabliczce znamionowej), podany z boku, po prawej stronie wewnątrz piekarnika (widoczny przy otwartych drzwiczkach). Numer serwisowy jest również podany w karcie gwarancyjnej;
- dokładny adres;
- numer telefonu.

SERVICE 0000 000 00000

Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do **autoryzowanego centrum serwisowego** (co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy).

Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania oraz obniżyć jakość produktu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

- **Piekarnik jest przeznaczony do styczności z artykułami żywnościowymi zgodnie z Dyrektywą Europejską 89/109/CEE.**
- **Został on zaprojektowany wyłącznie jako urządzenie służące do gotowania. Wszelkie inne zastosowania (np. do ogrzewania pomieszczeń) są uważane za niewłaściwe i, w konsekwencji, niebezpieczne.**
- **Piekarnik został zaprojektowany, zbudowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z:**
  - **wymogami bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie dotyczącej niskiego napięcia 73/23/CEE;**
  - **wymogami bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie dot. zgodności elektromagnetycznej 89/336/CEE.**
  - **wymogami Dyrektywy 93/68/CEE.**